

TAITO®



CONTROL PLATE KIT

2J14B

コントロールプレートキット 2J14B (ビュウリックス)

取扱説明書

▲注意

- ・本製品を安全に正しく使用していただくために、使用前に必ず本書をお読みいただき、十分に理解してください。
- ・本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。

株式会社タイトー®

本製品の仕様、および本取扱説明書は改善のため予告無く変更する場合があります。

G2002654A

はじめに

このたびは、「ビュウリックス コントロールパネル 2J14B」をご使用いただき誠にありがとうございます。

取扱説明書の目的と取り扱い

本書は、本製品を正しくお取り扱いいただくための取り扱い方法と注意事項を記載しています。本書を良くお読みになり、いつでも参照できるよう大切に保管してください。また、本書を紛失したときは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

故障・部品注文に関するお問い合わせ先

故障または部品のご注文に関するお問い合わせは、機械番号をご確認の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

●故障に関するお問い合わせ先

〒243-0498
神奈川県海老名市下今泉 3-11-1 (株) タイター TECH事業部 サービスセンター
TEL : 046 (235) 9589
FAX : 046 (235) 9882
e-mail : service-info@taitotech.com

●部品注文に関するお問い合わせ先

〒243-0498
神奈川県海老名市下今泉 3-11-1 (株) タイター TECH事業部 パーツセンター
TEL : 046 (235) 9588
FAX : 046 (235) 9882
e-mail : parts-info@taitotech.com

また、下記Webサイトからも部品・先出し品をご注文頂けます。
本取扱説明書の記載事項に変更が生じた場合も下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH (タイトーテック) <http://www.taitotech.com/>
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。（登録料無料）

安全のための大切なお知らせ

本書では、安全に関する事項を次のように説明しています。お取り扱い前によくお読みになって、注意事項は必ずお守りください。

弊社アミューズメント機で用いる人称について

アミューズメント機器取扱説明書で用いる取扱者の人称と意味は、次のようになります。

●店舗メンテナンスマン

業務用アミューズメント機器のメンテナンスの経験を有し、業務用アミューズメント機器の所有者、または店舗運営者の管理のもとに、日常的にアミューズメント機器の設置、組み立て、保守点検、部品、消耗品の交換などを行う人。

●技術者

アミューズメント機器製造メーカーで、機器の設計・製造・検査・メンテナンスサービスに携わる人、または工業高等学校卒業と同等の電気・電子・機械工学に関する知識を持ち、日常的にアミューズメント機器の保守管理・修理に携わる人。

安全に関する表記の説明

本書では、誤ったお取り扱いによって生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



作業上、行為を指示する注意点を示しています。
可能性が想定される内容を示しています。



禁止（してはいけないこと）を示します。

取り扱い上の注意事項



警告

- 煙が出たり、変なにおいや異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに筐体の電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または弊社技術サービス部にご相談ください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
- 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
すぐに筐体の電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または弊社技術サービス部にご相談ください。
- 本製品を分解、改造しないでください。また、本書にない作業は絶対に行わないでください。
これらを行った場合、感電や火災などの原因となり、修理の対象外となります。
- 日本国内のみでご使用ください。
本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造されています。日本国外で使用された場合、当該国の法令に抵触する場合がありますので、日本国外でのご使用はできません。



注意

- 本製品の取扱い時、作業者が帯電しないようにして行ってください。
静電気により故障、破損の原因となります。
- 本製品は精密機器です。落としたり衝撃を与えないように、取り扱いには十分注意してください。

第1章 取り付け作業

■ 1-1. 作業を行う前に

! 警告

- 本製品は「ビュウリックス」専用のコントロールパネルKITです。
他の筐体には使用できません。目的外の使用は、予期せぬ事故を生じる原因となります。
- このKITの組み立て作業が行えるのは、店舗メンテナンスマニか技術者だけです。
- 作業を行う前に、本機の電源スイッチをOFFにしてください。


●動作確認

取り付け作業を行う前に本機（ビュウリックス）が正常に動作するか確認してから、作業を行ってください。

●使用する工具の準備

取り付け作業に以下の工具をそろえてください。

ボックスドライバー
(対辺7mm)

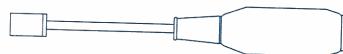

●作業人員

作業人員は、技術者または、店舗メンテナンスマニ1名以上で行ってください。

●作業時間

作業時間は、約15分です。

■ 1-2. 取り付け作業


1-2-1 既存コントロールパネルの取り外し

!**警告**

作業を行う前に、本機の電源スイッチを必ずOFFにしてください。


1

サブ電源スイッチをOFFにします。

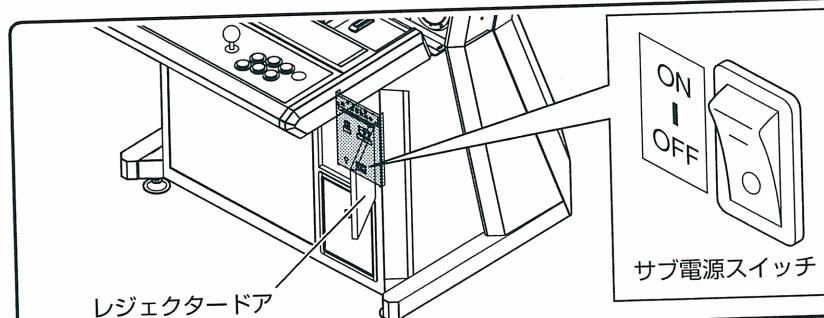


2

サービスキーでコントロールパネルを開錠し手前に開きます。

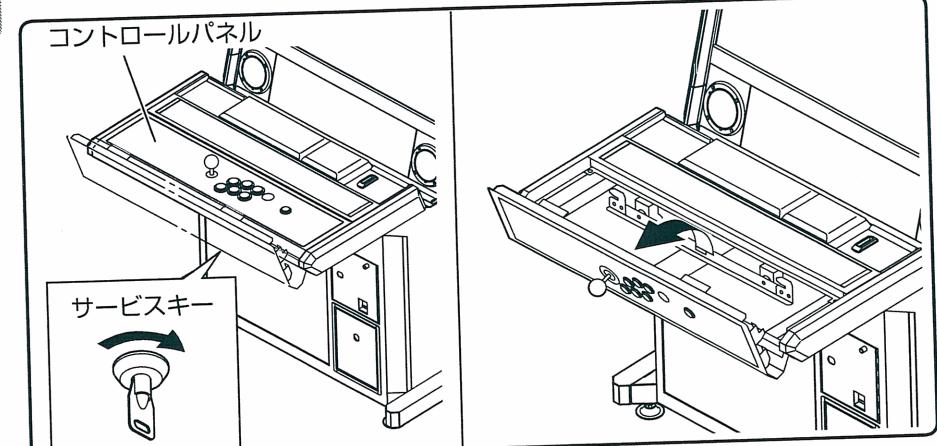

3


コントロールパネルの【J・E1】コネクター（2力所）を外します。
固定ナット（8力所）を外し、コントロールパネルを取り外します。
【ロックナット：M4（三価）】8力所／再利用

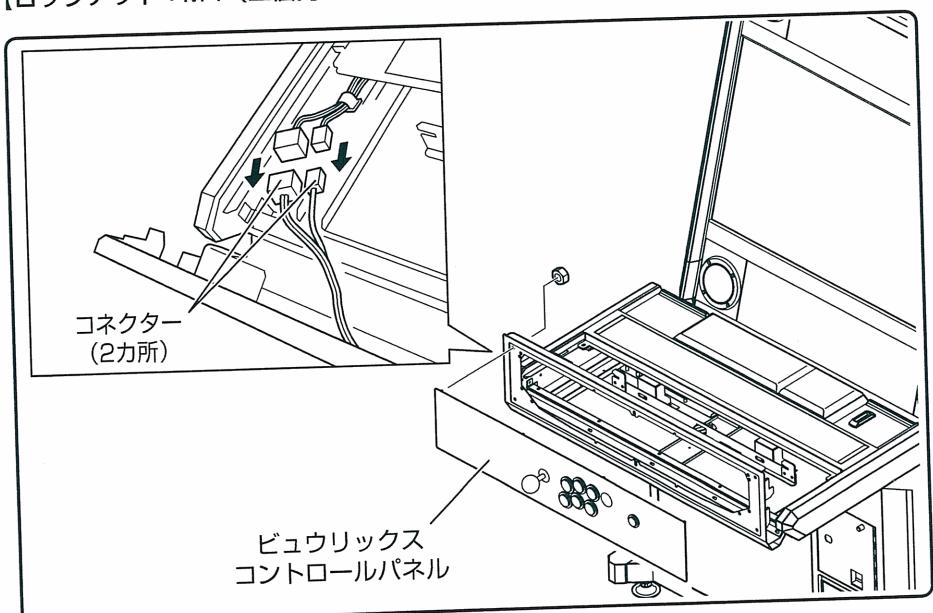

1-2-2 2J14B コントロールパネルの取り付け

1

コントロールパネルの【J・K・E1】コネクター（3力所）を接続します。
固定ナット（8力所）でコントロールパネルを取り付けます。
【ロックナット：M4（三価）】8力所／再利用

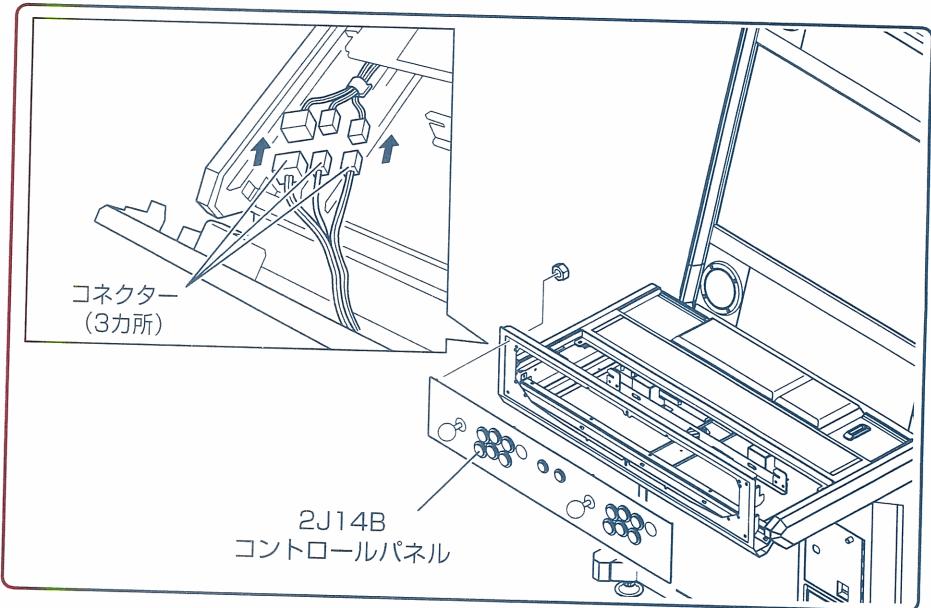

2

サービスキーでコントロールパネルを施錠します。

■ 2-1. メンテナンスについて

警告


- 取り外し作業を行えるのは、店舗メンテナンスマントと技術者のみです。また、本書に記載されている以外の作業は、絶対に行わないでください。純正部品以外を用いた作業を行ったときは、不正改造とみなします。改造は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 破損・故障を発見したときは、本機の電源スイッチをOFFにし、株式会社タイトーサービス部門までお問い合わせください。破損・故障したままで運営しますと、故障や事故の原因となります。

■作業を行う前に

作業を行う前に本機の電源スイッチをOFFにしてください。
電源スイッチは、メイン電源スイッチとサブ電源スイッチがあります。
作業を行う場所に応じて、各電源スイッチをOFFにしてください。


メイン電源スイッチの位置

メイン電源スイッチは、本機背面向かって左下に位置します。

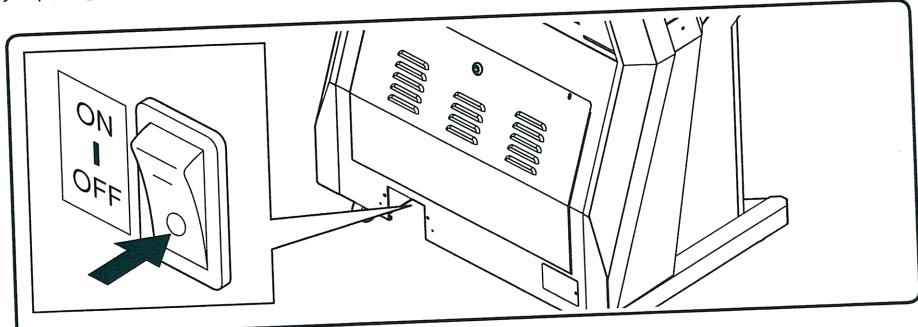

サブ電源スイッチの位置


サブ電源スイッチは、本機レジエクタードア内部、右下に位置します。

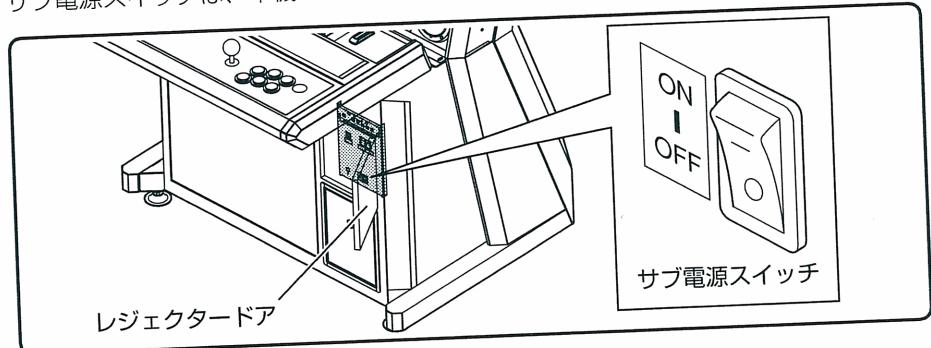


■使用工具

交換作業に以下の工具をそろえてください。


+ ドライバー (NO.2)

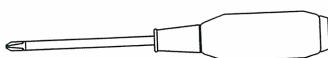

ボックスドライバー (対辺7mm)

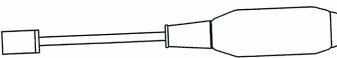

Eリングプライヤー

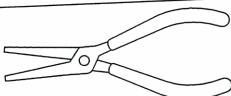



■ 2-2. 部品交換

!**注意**

交換作業を行う前に、必ずサブ電源スイッチをOFFにしてください。



■各ボタンの交換

- 1** レジエクタードアを開け、サブ電源スイッチをOFFにします。
- 2** サービスキーでコントロールパネルを開錠し、手前に開きます。
- 3** コントロールパネル裏側から、交換するプッシュボタンの端子を外し、プッシュボタン横の爪を押しながら上に取り出します。端子を外す際は、必ず端子部分を持って外してください。
- 4** プッシュボタンの個数を変更した場合は、筐体付属のボタンカバーをはめ込んでください。

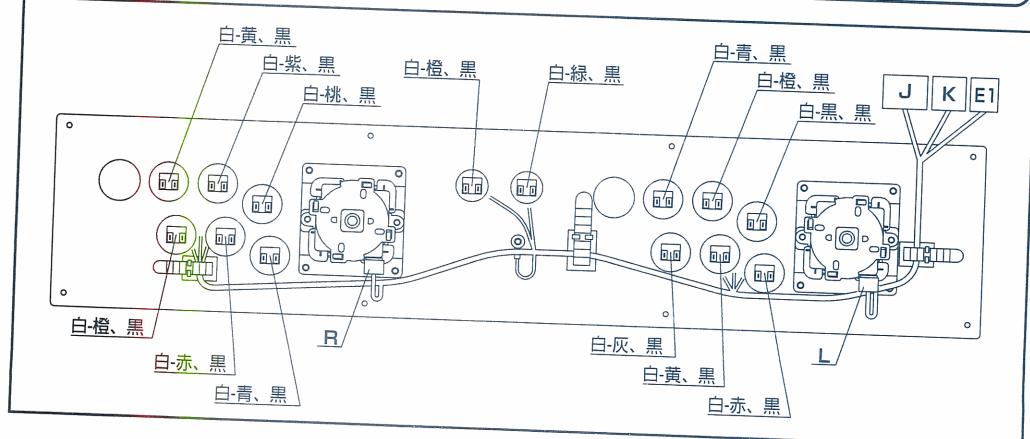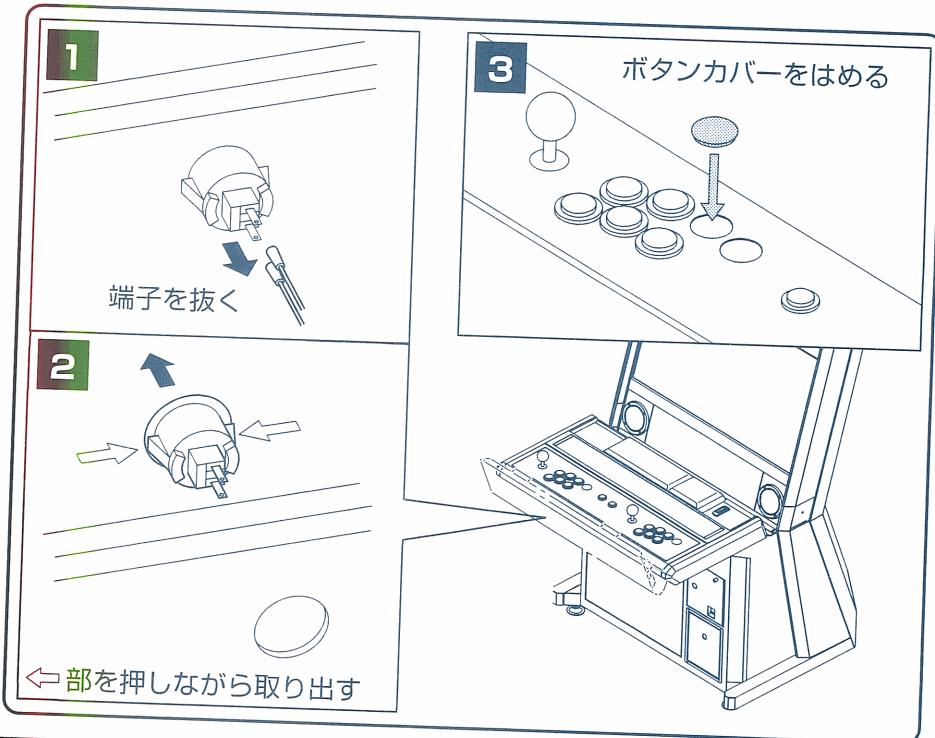

■ジョイスティックの交換

- 1 レジェクタードアを開け、サブ電源スイッチをOFFにします。
- 2 サービスキーでコントロールパネルを開錠し、手前に開きます。
- 3 コントロールパネル裏側から、交換するジョイスティックのコネクター（1力所）を外します。
- 4 シャフト部のEリングをEリングプライヤーなどで外し、各パーツを外します。
- 5 ジョイスティックブラケットの固定ナット（4力所）を外します。
【ロックナットU（三価）：M4】4力所
- 6 ジョイスティックを固定しているネジ、ナット（各2力所）を外し、取り外します。
【セムスネジ(W)-(三価)：M4×15】2力所
【ロックナットU（三価）：M4】2力所

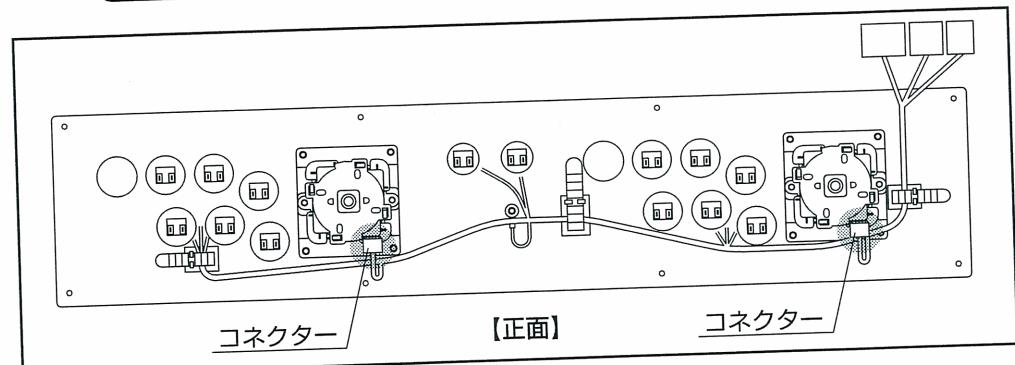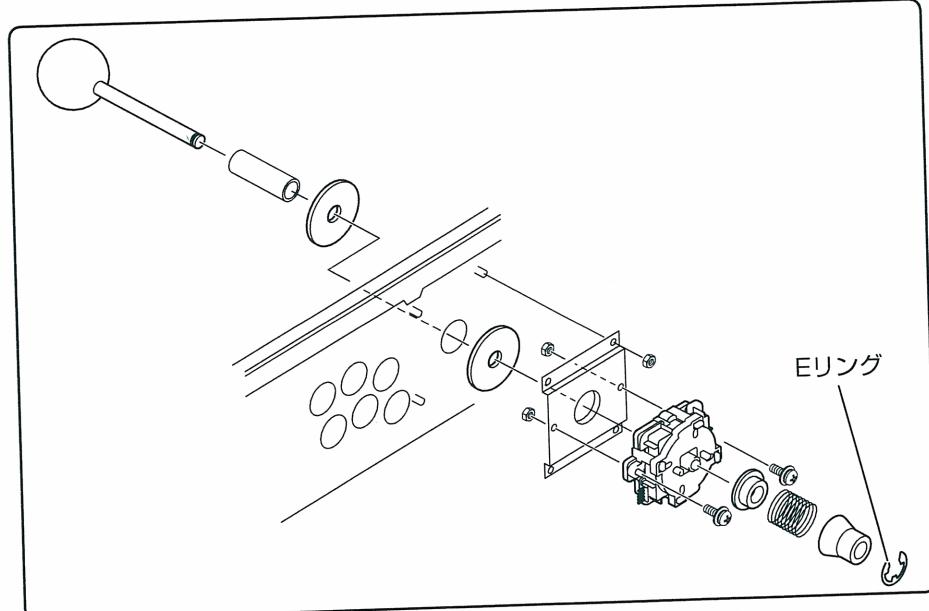


重 要

ジョイスティックを取り付けるときは、コネクターの向きを正面に合わせ取り付けてください。

パーツカタログ

CONTROL PLATE ASSY-(2J14B)

| PARTS LIST | | |
|------------|------------|---|
| No. | PARTS No. | PARTS LIST |
| | | QTY |
| 1 | E3101775A | CONTROL PLATE-(2J14B) |
| 2 | G5500487B | CONTROL STICKER-(2J14B) VEWLIX |
| 3 | M1000442A | JOYSTICK-(WHITE)(PBE) JLF-TP-8Y-SK-W |
| 4 | E3018350A | JOYSTICK BRACKET |
| 5 | | PAN HD SEMIUT SCREW W-ELIM M4X15 4 |
| 6 | | SELF LOCKING NUT-U-(3M) M4 12 |
| 7 | C0200688P | PUSH SW.-(SPST THRE) DPA MA 12V DP OBS-30-W |
| 8 | C0200687P | PUSH SW.-(SPST THRE) DPA MA 12V DP OBS-24-W |
| 9 | F9001053A | BUTTON COVER D=30 DP-1187 2 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| | L30000574A | K HARNESS-(2J12B) 1 |

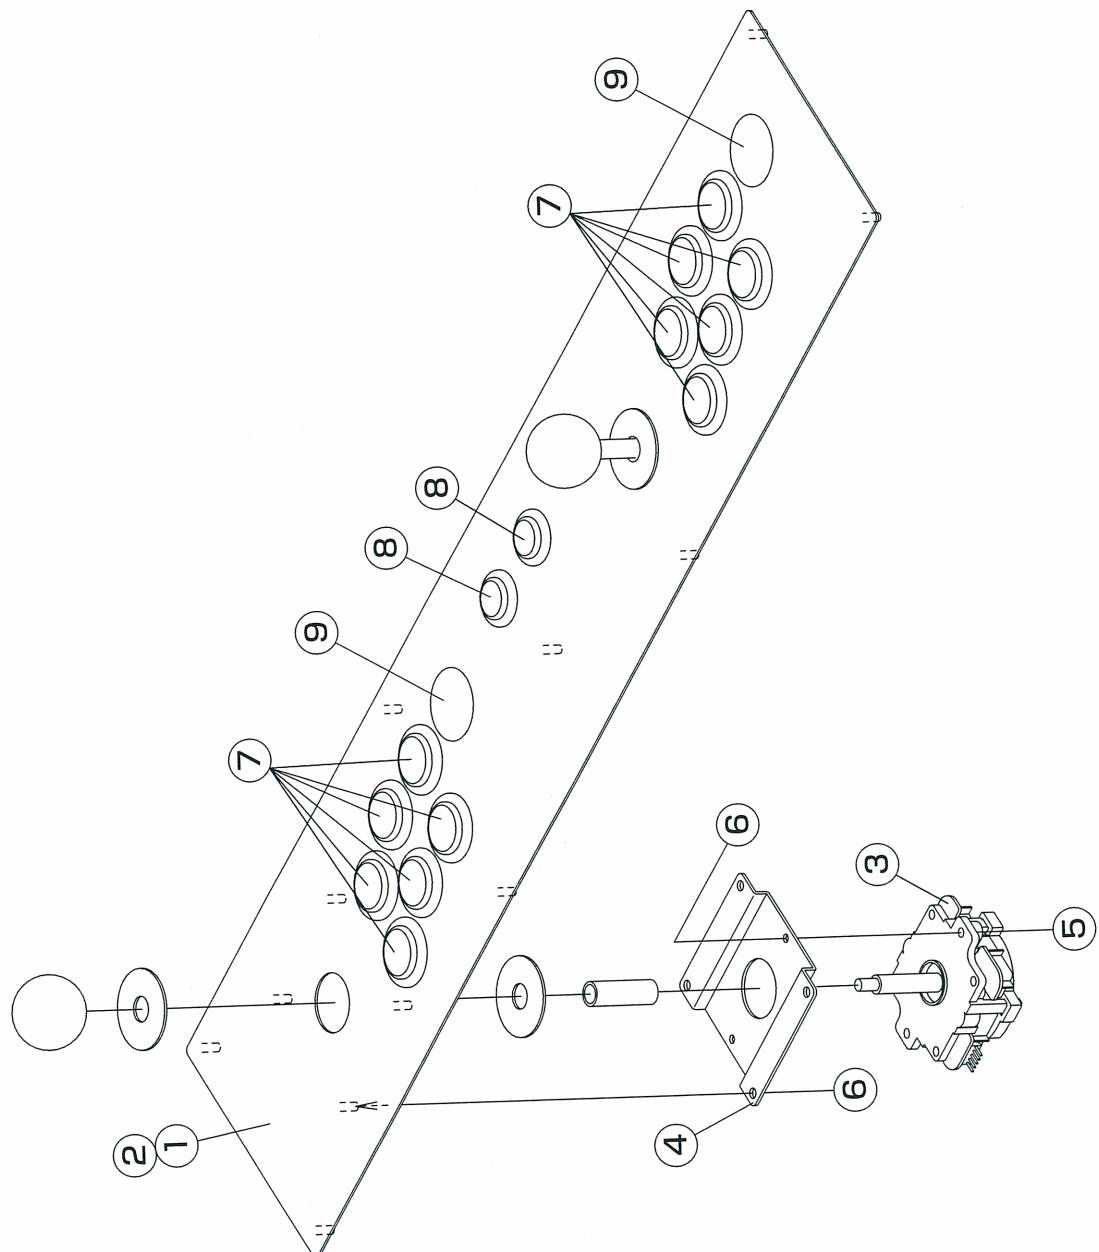

修理案内

本製品についての修理依頼や部品のご注文の際には、次頁に添付の「メンテナンスパーツ発注書」に必要事項を記入してFAXにて、下記お問い合わせ先までお知らせください(用紙はコピーしてお使いください)。

なお、本製品の取扱いに関するご相談につきましても、お問い合わせ先にて行っております。

本製品の部品の供給期間を製造打ち切り後5年間とさせて頂きます。

ただし、やむを得ない理由により供給期間内であってもご注文をお受けできなくなる部品がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様からの需要を考慮しまして、供給期間を延長することもあります。

詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

●故障に関するお問い合わせ先

〒243-0498

神奈川県海老名市下今泉3-11-1 (株) タイトー TECH事業部 サービスセンター

TEL : 046 (235) 9589

FAX : 046 (235) 9882

e-mail : service-info@taitotech.com

●部品注文に関するお問い合わせ先

〒243-0498

神奈川県海老名市下今泉3-11-1 (株) タイトー TECH事業部 パーツセンター

TEL : 046 (235) 9588

FAX : 046 (235) 9882

e-mail : parts-info@taitotech.com

また、下記Webサイトからも部品・先出し品をご注文頂けます。

本取扱説明書の記載事項に変更が生じた場合も下記Webサイトに掲載いたします。

TAITOTECH (タイトーテック) <http://www.taitotech.com/>
※Webサイトご利用にはユーザー登録が必要です。 (登録料無料)

メンテナンスパーツ発注書

依頼日： 年 月 日

注文書NO

(株) タイトー TECH事業部

パートセンター

〒243-0498 神奈川県海老名市下今泉3-11-1
TEL : 046-235-9588 FAX : 046-235-9882
e-mail : parts-info@taitotech.com

依頼元

依頼元名：

御担当者：

TEL :

FAX :

住所：〒

納品先

依頼元と同じ

請求先と同じ

納品先名：

御担当者：

TEL :

FAX :

住所：〒

御請求先

依頼元と同じ

納品先と同じ

御請求先名：

御担当者：

TEL :

FAX :

住所：〒

依頼品記入欄

| 部品番号 | 部品名 | 数量 | 備考 |
|------|-----|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |


出荷希望日： 年 月 日

まとめ出荷希望する場合はチェック
(全部そろってからの出荷になります)

発送運賃： 着払い 立替元払い

お支払い方法： 御請求先一括払い 代金引換

備考欄：



株式会社 タイー[®]

本社 東京都千代田区平河町2-5-3

© TAITO CORP. 2007 PRINTED IN JAPAN
無断転載を禁じます。



古紙配合率70%再生紙を使用しています